

TZ 30 CRONOTERMOSTATO WIRELESS

Cronotermostato programmabile; sette giorni in modo indipendente, e ogni mezz'ora nella programmazione giornaliera.

Grande display retroilluminato in fase di programmazione.



Dati tecnici:

EEPROM memory

Range temperatura: 5 – 35 °c

Differenziale (isteresi): 0,5 °c

Temperatura range: 1 °c

Uscita: 10 A / 250 V contatto pulito

Indicazione batterie scariche (2 x AA alcaline)

Dimensioni 138 x 86 x 29,6 mm

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE

Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi operazione.

AVVERTENZA

L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Posizione dell'istallazione

Il termostato deve essere posizionato su muro interno ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento in zona dove l'aria circola liberamente.


Evitare esposizione diretta alla luce del sole, o aree soggette a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.

ISTRUZIONI



Svitare la vite sul lato sinistro del termostato (è una vite a doppio filetto, svitare solo la prima parte, si evita che cada e si perda) aprire a compasso ed installare le batterie nell'apposita sede (ATTENZIONE ALLA CORRETTA POLARITA'). Fissare lo schienale a parete o avvitarlo su scatola 503. Sullo schienale svitare la placchetta per le connessioni, ed eseguirle (COM (5) comune, NO (4) normalmente aperto) Richiudere. Richiudere il modulo allo schienale e riavvitare la vite laterale.

PROGRAMMAZIONE

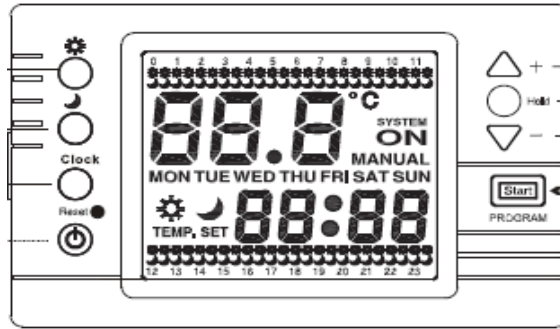

Tasti Lato SX Dall'alto:

Sole (temperatura comfort)
Luna (temperatura Economy)
Clock (impostazione giorno settimana e orario)
On/Off

Tasti Lato DX Dall'alto:


Tasto +
Tasto Hold (uso in manuale)
Tasto -
Program (per accedere alla program.)

Modifica giorno / ora

Premere il tasto (CLOCK) lampeggia il giorno; selezionare quello corretto (con tasti + e -) e premere di nuovo il tasto clock, ora lampeggia ora, procedere alla modifica (con tasti + e -) e confermare sempre con il tasto clock, ora lampeggia minuti, modificare (con tasti + e -) e completare la programmazione con il tasto clock.

PROGRAMMAZIONE

Sono preimpostati i seguenti programmi, sono modificabili in funzione delle proprie esigenze.

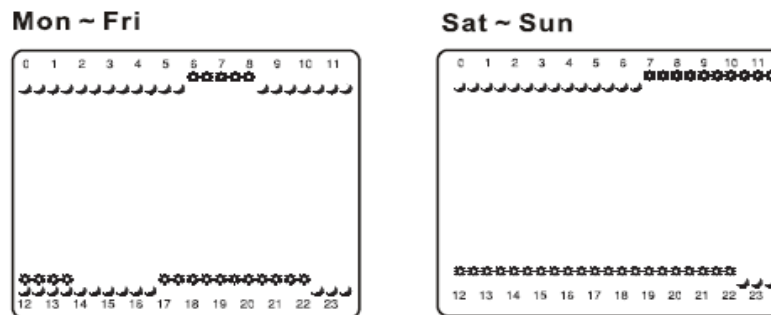

Modifica: ruotare la rotellina (PROGRAM) al lato DX (si illumina di rosso) e selezionare il giorno da modificare, con i tasti sole e luna modificare l'impostazione di default del termostato come si desidera. Con il tasto sole si imposta il periodo di funzionamento della caldaia (COMFORT) e con il simbolo Luna il periodo di riposo (ECONOMY). Ripetere l'operazione per ogni giorno della settimana. Al termine riposizionare la rotellina su Start.

Impostazione della temperatura (COMFORT): con la rotellina su start, premere il tasto sole lampeggia la temperatura di default (21 °c) e con i tasti + e - sulla destra impostare la temperatura desiderata. Attendere, quando termina il lampeggio, il valore è impostato. Ripetere la stessa procedura per l'impostazione della temperatura ECONOMY (Tasto Luna).

Funzionamento Manuale

Si può escludere il funzionamento a programma, premendo il tasto sulla DX, "HOLD". In questa fase lo strumento diventa un semplice termostato con regolazione manuale della temperatura desiderata tramite i tasti + e -.

Per ritornare alla modalità programma premere di nuovo il tasto HOLD.

RICEVITORE



CONNESSIONE ELETTRICA



N: Neutro
F: Fase
4: Comune
3: Normalmente aperto

Funzionamento

Alimentato si accende il led grande Verde in alto.

Se non c'è segnale resta acceso il led blu in basso Fisso

Quando riceve il segnale si accende il led rosso in mezzo e lampeggia il led blu in basso per qualche secondo.

Anomalie:

Se il led azzurro rimane acceso (assenza di segnale o dopo in blackout) si può resettare il sistema schiacciando il led verde (grande).

In caso di necessità di abbinare un codice diverso al sistema (se presenti più termostati uguali nella stessa abitazione) prego inviare mail a : carpi.rapp@gmail.com