
TZ20 Termostato Ambiente




Dati tecnici:
Alimentazione: 2 batterie alcaline AA (LR6) (non fornite) rispettando la polarità indicata nel vano batterie.
Potenza nominale: 230 V / 5 A
Precisione temperatura +/- 0,5 °C a 25 °C.
Intervallo di controllo della temperatura da 5 °C a 35 °C
Protezione antigelo: 5 °C (solo modalità di riscaldamento in standby)
Intervallo differenziale (Isteresi) da 0,2 °C a 1,00 °C. (Differenziale predefinito: 0,4 °C)
Classe protezione: IP20
Dimensioni: L 120 x H 86 x P 23,9 mm

INSTALLAZIONE
Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi operazione. L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
Il termostato deve essere posizionato su muro interno ad un'altezza di circa 1,5m dal pavimento in zona dove l'aria circola liberamente.
Evitare esposizione diretta alla luce del sole, o aree soggette a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.

BATTERIE A CABLAGGIO
Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire con cautela l'alloggiamento del termostato.

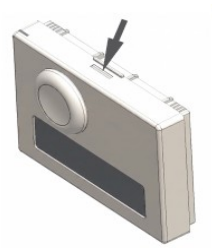

Inserire le batterie rispettando la polarità indicata nell'alloggiamento

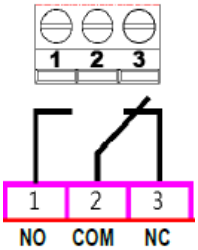

Aprire coperchio posto sullo schienale e collegare fili della caldaia come segue:

Comune: morsetto 2
Normalmente aperto: morsetto 1

ISTRUZIONI OPERATIVE

Accensione / spegnimento: premere il tasto  per accendere o spegnere il termostato

Regolazione: ruotare la corona  per impostare la temperatura desiderata.

Il valore impostato lampeggerà per circa 5 secondi, per diventare effettivo al termine del lampeggio.

IMPOSTAZIONI INTERNE

Isteresi: il valore di isteresi impostato è modificabile nel range di: 0,2 – 1 °c (Default 0,4 °c)

Modifica: premere e tener premuto il tasto  per circa 5 secondi ed apparirà nella parte destra del display:



premere nuovamente il tasto  per accedere al valore da modificare

con la manopola modificare al valore desiderato, confermare con il tasto on/off oppure attendere la fine del lampeggio.

Fattore di correzione: nel caso sia presente una differenza tra la temperatura indicata nel termostato rispetto a quella reale dell'ambiente, è possibile intervenire con un fattore di correzione

Modifica: premere e tener premuto il tasto  per circa 5 secondi ed apparirà nella parte destra del

display: “SET DIFF” premere di nuovo il tasto ON/OFF) ed appare: 

Con la manopola è possibile modificare entro una range di – 3,5 °c / + 3,5 °c (default 0,0 °c) confermare con il tasto ON/OFF, oppure attendere la fine del lampeggio.

Smaltire correttamente questa apparecchiatura come da direttiva europea 2002/96/EC

Prodotto fabbricato secondo I processi certificati ISO 9001 V2008.

Made in Taiwan – Importato e distribuito da CARPI SNC mail: zeropiuitc@gmail.com